


# CELLA MORTUARIA 4 CORPI – 2 PORTE

Cod. CAM020402

## Caratteristiche

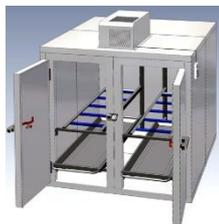

**Disclaimer:**

Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione

<b>Campo Temperatura</b>	+2 / +8 °C
<b>Capacità</b>	4 corpi su 4 livelli
<b>Dimensioni d'ingombro (LxPxH)</b>	cm 191x226x232 <i>Dimensioni esterne senza monoblocco cm 191x226x196</i>
<b>Struttura ed Isolamento</b>	Acciaio plastificato bianco int. ed est.; spessore 80 mm
<b>Porta</b>	n.2 porte
<b>Serratura con chiave</b>	
<b>Illuminazione</b>	
<b>Dotazione interna</b>	n.4 vasche in acciaio
<b>Controllore</b>	Termostato elettronico digitale
<b>Allarmi</b>	Acustico-visivi per deviazioni di temperature e guasti
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Sbrinamento</b>	Automatico con evaporazione dell'acqua di condensa

## Dati Tecnici

<b>Dettagli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Refrigerante: R452A, CFC free</li><li>• Tensione di alimentazione: 220V/1/50Hz</li><li>• HP 1,2 E ; kW 0,7</li><li>• Potenza frigorifera: 2245 W</li><li>• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+38 °C; umidità 60%</li><li>• Presa: Schuko</li></ul>
<b>Conformità Direttive</b>	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
<b>Imballo</b>	Cella fornita smontata con pannelli in cellophane su pallet, motore in cartone su pallet

### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028  
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596  
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352  
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it

---

**Rivestimento interno in acciaio inox**

---

**Rivestimento esterno in acciaio inox**

---

**DMLP UNIT**

Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone

- Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La Sd è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella.
- Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out
- Predisposizione per allarme remoto (contatto pulito) + porta RS485

---

**DMLP PRINTER**

---

**Vasca supplementare in acciaio**

---

**Carrello idraulico H cm 30 - 195**

---

**Carrello idraulico elettrico 12V H cm 30 - 195**

---

**Frequenza 60 Hz**

---

**FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.**

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028  
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596  
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352  
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it