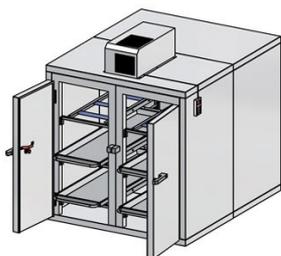


CELLA MORTUARIA 6 CORPI - 2 porte**Caratteristiche**

Campo Temperatura	+2 / +8 °C <i>disponibile anche a -10 -20 °C</i>
Capacità	6 corpi su 3 livelli
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 191 x 226 X 250 (versione TN e BT) <i>Dimensioni senza monoblocco: cm. 191 x 226 x 211; peso 850 kg</i>
Struttura ed Isolamento	Acciaio plastificato bianco int. ed est.; spessore 80 mm
Porta	n.2 porte
Serratura con chiave	
Illuminazione	
Dotazione interna	n.6 vasche in acciaio
Controllore	Termostato elettronico digitale
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperature e guasti
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico con evaporazione dell'acqua di condensa

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R452A, CFC free• Tensione di alimentazione: 220V/1/50Hz (modello -20°C: 380V/3/50Hz)• HP 1,2 E; kW 0,7 (modello -20°C: HP 2 E; kW 1,5)• Potenza frigorifera: 2245 W (modello -20°C: 1686 W)• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%• Presa: Schuko
Conformità Direttive	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cella fornita smontata con pannelli in cellophane su pallet, motore in cartone su pallet
note	Disponibile anche nella versione a bassa temperatura (-10 / -20 °C)

Accessori

Rivestimento interno in acciaio inox
Rivestimento esterno in acciaio inox
3 porte piccole al posto della grande
DMLP UNIT

Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone
- Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La Sd è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella.
- Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out
- Predisposizione per allarme remoto (contatto pulito) + porta RS485

DMLP PRINTER

Vasca supplementare in acciaio
Carrello idraulico H cm 30 - 165
Carrello idraulico elettrico 12V H cm 30 - 165
Coperchio in acciaio per carrello idraulico
Frequenza 60 Hz