


CELLA MORTUARIA 9 CORPI – 3 PORTE

Cod. CAM030903

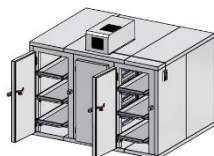

Disclaimer:
Le immagini hanno scopo
puramente dimostrativo.
Le caratteristiche e gli
accessori del prodotto
possono differire in base a
modello e applicazione

Caratteristiche

Campo Temperatura	+2 / +8 °C <i>disponibile anche a -10 -20 °C</i>
Capacità	9 corpi su 3 livelli
Dimensioni d'ingombro (LxPxH)	cm 278,5x226x250 (versione TN) <i>versione BT cm 278,5x226x254</i> <i>Dimensioni senza monoblocco: cm. 278,5x226x211; peso: 1200 kg</i>
Struttura ed Isolamento	Acciaio plastificato bianco int. ed est.; spessore 80 mm
Porta	n.3 porte
Serratura con chiave	
Illuminazione	
Dotazione interna	n.9 vasche in acciaio
Controllore	Termostato elettronico digitale
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperature e guasti
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico con evaporazione dell'acqua di condensa

Dati Tecnici

Dettagli	- Refrigerante: R452A, CFC free - Tensione di alimentazione: 220V/1/50Hz (modello -20°C: 380V/3/50Hz) - HP 1,2E; kW 0,7 (modello -20°C: HP 3 E; kW 2,2) - Potenza frigorifera: 2245 W (modello -20°C: 2456 W) - Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+38 °C; umidità 60% - Presa: Schuko
Conformità Direttive	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cella fornita smontata con pannelli in cellophane su pallet, motore in cartone su pallet
Note	Disponibile anche nella versione a bassa temperatura (-10 / -20 °C)

Rivestimento interno in acciaio inox

Rivestimento esterno in acciaio inox

3 porte piccole al posto della grande

DMLP UNIT

Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone

- Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La Sd è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella.
- Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out
- Predisposizione per allarme remoto (contatto pulito) + porta RS485

DMLP PRINTER

Vasca supplementare in acciaio

Carrello idraulico H cm 30 - 195

Carrello idraulico elettrico 12V H cm 32 - 165

Coperchio in acciaio per carrello idraulico

Frequenza 60 Hz

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel.+39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352
www.fiocchetti.com - Email: info@fiocchetti.it - Pec: fiocchetti@pec.it